BURJ: NFC AND BLUETOOTH® TOWER SPEAKER

GUÍA DE USUARIO

ESPAÑOL

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía.

PC–112563

Conexión

1. Conecta la salida de audio externa (por ejemplo tu reproductor de video)
2. Conecta el cable de alimentación y después a la red eléctrica

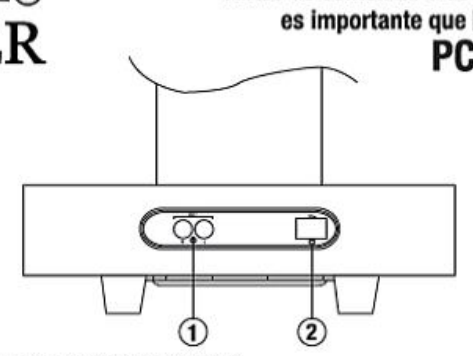

⚠ Advertencia: Verifica que el cable de alimentación quede bien insertado en la unidad

Panel superior de control

1. FUNCTION. Presiona este botón para cambiar entre las diferentes fuentes de audio (Aux 1 / FM / BT).
2. POWER. Presiona este botón para encender la bocina o entrar al modo de Eco Power (ahorro de energía).
3. VOLUMEN + / – Aumenta o disminuye el volumen.

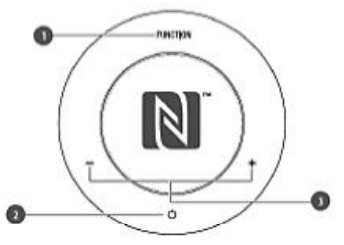

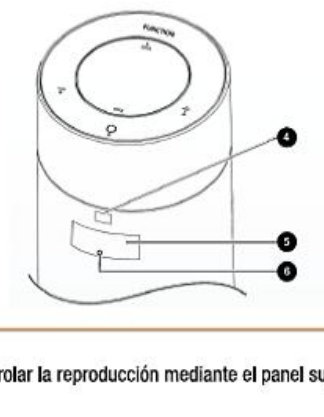

4. Sensor del control remoto.
5. PANTALLA. Muestra el estado actual
6. Luz indicadora de modo Encendido / Eco Power

Control Remoto

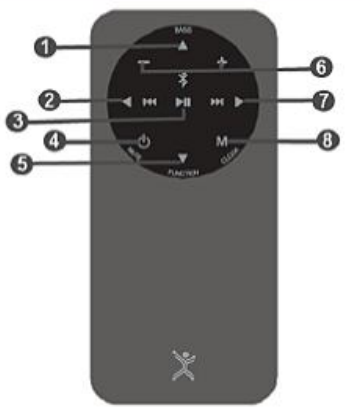

1.– BASS Selecciona entre los 3 efectos de bajos predeterminados
2.– Sintoniza la estacion anterior (modo FM) ajuste de brillo (modo Eco Power)
3.– Comienza o pausa la reproduccion
4.– Manten presionado para enciender o entrar a modo Eco Power , presiona una vez
5.– Presiona para selecciona la fuente de Audio
6.– Presiona para aumentar / disminuir el volumen
7.– Sintoniza la estacion siguiente (modo FM) ajuste de brillo (modo Eco Power)
8.– Presiona y manten presionado el boton para ajustar el reloj . Presiona y manten presionado para buscar automaticamente estaciones de radio (modo FM)

Funcionamiento

Después de realizar las conexiones necesarias enciende el dispositivo selecciona la fuente de audio el orden es el siguiente:
AUX 1 –> TUNER –> BLUT
Estas fuentes de entrada de audio se muestran en la pantalla frontal y dependiendo cual elijas deberás seguir los pasos para la reproducción de audio

AUX 1

1. Conecta una fuente de audio en la entrada auxiliar de la base de la torre, utiliza el cable 3.5 mm a RCA incluido
2. Reproduce el audio de tu fuente de audio

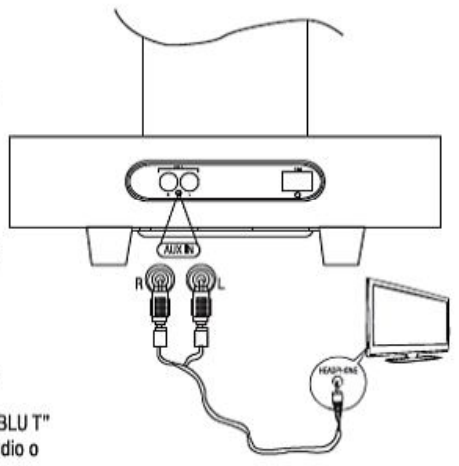

Bluetooth

Para escuchar música mediante una conexión Bluetooth
1. Enciende el Bluetooth en la fuente de audio
2. Presiona y mantén presionado ▶‖ / ✱ en el control remoto por unos segundos hasta que en la pantalla aparezca "PAIR"
3. Busca el dispositivo en tu fuente de audio lo encontraras como "PC–112563" y selecciónalo.

Nota: En caso de que tu dispositivo te solicite un código de enlace este es "0000"
4. Cuando la conexión se realice se mostrará en la pantalla "BLU T"
5. Para desconectar el modo Bluetooth apaga tu fuente de audio o cambia la entrada de audio seleccionada

Tip: Si tu dispositivo soporta el perfil Bluetooth AVRCP podrás controlar la reproducción mediante el panel superior o a través del control remoto.

Sincronización usando NFC

Para detalles sobre NFC, consulta la guía de usuario de tu dispositivo.

Con la función de comunicación de campo cercano (NFC Near Field Communication) fácilmente puedes sincronizar y conectar la bocina a un dispositivo compatible via Bluetooth.

Si tu dispositivo es compatible sigue estos pasos:

1.– Activa la funcion NFC en tu dispositivo
2.– Enciende la bocina y selecciona la fuente de audio Bluetooth
3.– Toca con tu dispositivo el area NFC de la bocina, la conexión se realizara de manera automática
4.– Toca de nuevo el area NFC si deseas desconectar tu dispositivo

Radio FM

Para escuchar tus estaciones de radio sigue estos pasos:
1.– Asegúrate de tener seleccionado "Tuner" como fuente de audio.
2.–Presiona y mantén presionados los botones ◀/▶ (hasta que los dígitos cambien), entonces suelta el botón, la frecuencia FM cambiara automáticamente hasta encontrar una estación con señal.

Cuidados y Precauciones

Para disfrutar tu equipo durante mucho tiempo, te recomendamos:
- No abras por ningún motivo la unidad esto puede causarte un daño e invalidar la garantía.
- Para limpiar utiliza un trapo ligeramente húmedo
- Evita que los cables de conexión estén colgando o sueltos en el piso, esto podría causar un accidente
- Para desconectar no tires de los cables, siempre desconecta tirando del conector

Especificaciones técnicas

Alimentación: ..... 120 V~60 Hz 30 W
Conector: ..... RCA
No. De Bocinas: ..... 2 + Subwoofer
Potencia de salida RMS: ..... Total: 100 W
Subwoofer: 50 W
Satélites: 25 W x 2

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

- Este dispositivo es compatible con la tecnología Near Field Communication (NFC) según lo especificado por el foro NFC. La tecnología NFC hace la vida más fácil y más conveniente para los consumidores alrededor del mundo haciendo que sea más sencillo realizar transacciones de intercambio de contenidos digitales y conectar dispositivos electrónicos con un toque.
- "La marca N es una marca comercial o marca registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y en otros países".

Declaratoria NOM:

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar el manual completo del producto en nuestra página web www.perfectchoice.me
Este lo encontraras en la sección de "Búsqueda y descargas"

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico
PARA MÉXICO
MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

PARA RESTO DEL MUNDO
+52 33 3283 1500
+1 855 7373 246
support@perfectchoice.me

PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años (24 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1.Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 724-6423 soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2.Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3.El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO
Producto: _____
Marca: _____ **Modelo:** _____
Fecha de Compra: _____ **Sello**

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre o Razón social: _____
Dirección: _____
Colonia: _____ **Ciudad / Estado:** _____
C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me 01 800 PCHOICE (724-6423) o Ventas: 01 800 148 48 48 Importador: Master Choice, S.A. de C.V. Magallanes No. 1 155 Col. Santa Anita C.P. 45 600 Tlaquepaque, Jal., México. Tel (33) 32 83 15 00; 01 800 PCHOICE (724-6423)

BURJ: NFC AND BLUETOOTH® TOWER SPEAKER

USER GUIDE

ENGLISH

Read this user guide carefully before using the speaker.

PC–112563

Get started

1. Connect one audio external outputs (e.g. video player)
2. Connect the power cord to the speaker and then to wall power source

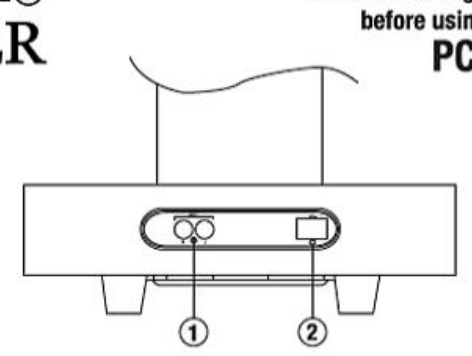

⚠ Warning: Check that the power cable is correctly nserted in the unit

Main unit top

1. FUNCTION. Press this button repeatedly to select a source. (Aux 1 / FM / BT)
2. POWER. Press this button to turn on or switch to the Eco Power standby mode
3. VOLUMEN + / – Increase or decrease the volume

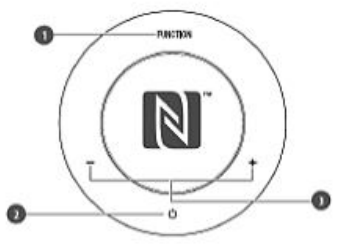

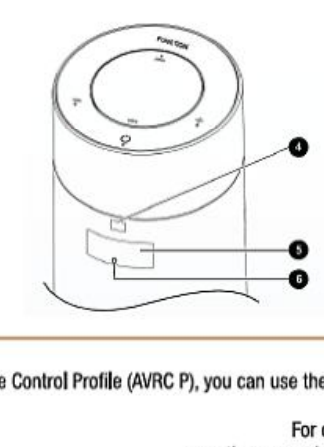

4. Remote control sensor.
5. LED DISPLAY. Show the current status.
6. POWER LIGHT Indicate power mode.

Remote Control

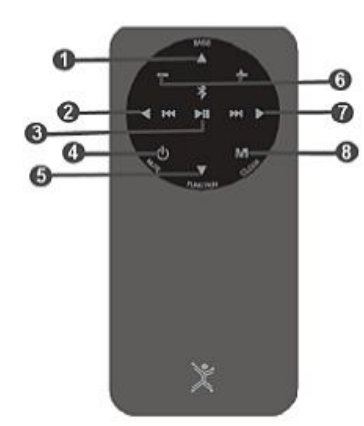

1.– BASS Select a preset sound effect: Bass 1, Bass2 or Bass 3
2.– Tune to a radio station by searching backward (FM mode) Adjust brightness level in standby mode
3.– Start or pause playback
4.– Press and hold to turn off the product and switch to EcoPower standby mode. Mute or resume sound of the unit
5.– Select a audio source.
6.– Increase or decrease volume level
7.– Tune to a radio station by searchingforward (FM mode). Adjust brightness level in standby mode
8.– Press and hold this button to set the clock.

Basic operation

After making the necessary connections turn on the device and selects the audio source order is as follows:
AUX 1 –> TUNER –> BLUT
These audio input sources are displayed on the front display, depending which one you choice will have to follow the steps for audio playback

AUX 1

1. Connect an audio source in the auxiliary input in the base of the tower, use 3.5 mm – RCA cable included
2. Playing the audio from your audio device

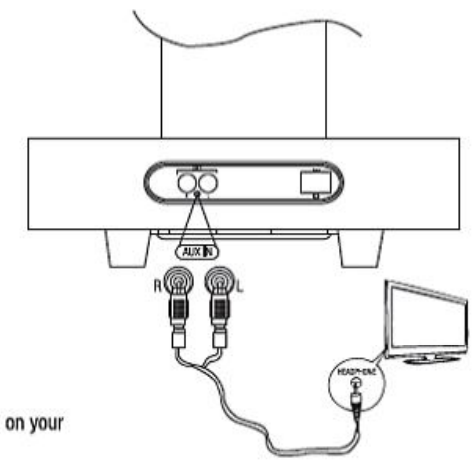

Bluetooth

To listen to music by a Bluetooth connection
1. Turn on Bluetooth function on your device.
2. Press and hold ▶‖ / ✱ button on remote control for some seconds to activate Bluetooth pairing mode, display panel shows "PAIR".
3. Search for Bluetooth device with your device.
4. Select "PC–112563" in the pairing list and connect
Note If is necessary enter default password "0000".
5. If the pairing succeeds, display panel shows "BLU T"
6. To disconnect connection, turn off the Bluetooth function on your device or switch the unit to other source

Tip: If the connected Bluetooth device supports Audio Video Remote Control Profile (AVRC P), you can use the player's remote control to play music stored on the device.

Paring using NFC

For details on NFC, see the user guide of the device

With Near Field Communication (NFC) you can easily pair and connect your speaker to your compatible device by Bluetooth connection.

If the compatible device supports NFC follow these steps:

1.– Activate NFC feature in your device
2.– Turn on the speaker and select Bluetooth source
3.– Touch the NFC area with your device, the unit will pair and connect with your device
4.–Touch again if you want o disconnect your device

FM Radio

To listen your radio stations follow these steps:
1.– Make sure you have selected "Tuner" like audio source.
2.–Press and hold the buttons ◀/▶ (until the digits change), then release the button, the FM frequency changed automatically until you find a radio station with signal

General warnings and safety information

To enjoy your device for a long time we advice you:
- Handle your device with care. Do not drop, knock or shake the device
- Do not attempt to open the device
- For cleaning use a damp cloth
- Avoid that cables are hanging or loose on the floor, this could cause an accident
- To disconnect cables, do it pulling the connector

Technical specifications

Power source: ..... 120 V~60 Hz 30 W
Connector: ..... RCA
Power output: ..... Total: 100 W
Subwoofer: 50 W
Satellites: 25 W x 2 RMS

Technical specifications are subject to change without prior notice

We invite you to consult the full manual of the product on our website
www.perfectchoice.me
You will find this in the "Search & downloads" section

FCC note

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS OR CHANGE TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS OR CHANGE COULD VOID AND CHANGE ANNTENA WHICH THE MANUFACTURER PROVIDES.
IT IS THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

This device supports Near Field Communication (NFC) technology as specified by the NFC Forum. NFC technology makes life easier and more convenient for consumers around the world by making it simpler to make transactions, exchange digital content, and connect electronic devices with a touch.
"The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries."

If you have any question or doubts please do not hesitate to contact us:

Technical support

MEXICO
MX, GDL y MTY 4777 0853
Rest of the country 01800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

REST OF THE WORLD
+52 33 3283 1500
+1 855 7373 246
support@perfectchoice.me